


MPK®

handles & accessories

AKUMULÁTOROVÝ 12 V
VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ
S PRÍKLEPOM

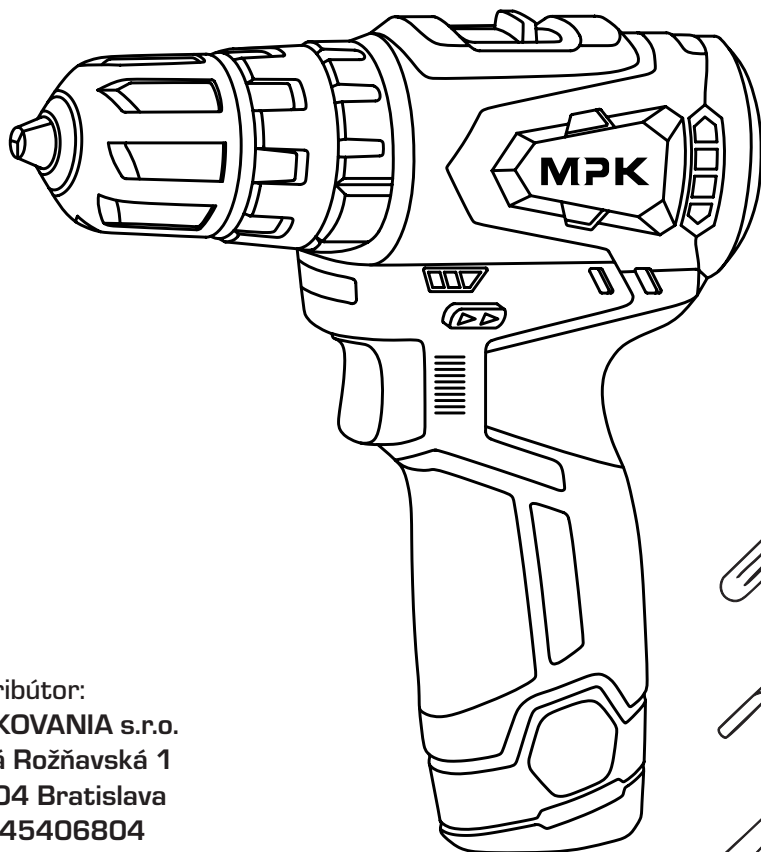

Distribútor:
MP KOVANIA s.r.o.
Nová Rožňavská 1
83104 Bratislava
IČO: 45406804
IČ DPH: SK2022968200

NÁVOD NA OBSLUHU

PRE AKUMULÁTOROVÝ 12 V VŔTACÍ
SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

MP 1036T


TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Akumulátor: 12V DC 2000 mAh Li-Ion
- Vstup pre adaptér: 100-240 V AC 50-60Hz
- Výstup pre adaptér: 13,5 V DC 2200 mA
- Otáčky naprázdno: 0-450/0-1600 ot. /min
- Maximálny krútiaci moment: 36 Nm
- Rýchlosť nárazu: 0-25500 bpm
- Veľkosť skľučovadla: 0,8-10 mm
- Max. priemer vŕtania do dreva: 22 mm
- Max. priemer vŕtania do ocele: 10 mm
- LED osvetlenie
- LED indikátor stavu batérie
- Certifikát: CE/ROHS


OBSAH BALENIA

- Akumulátorový skrutkovač
- 2x Li-Ion Akumulátor
- Napájací kábel s 220V adaptérom
- Sada bitov s adaptérom
- Sada vrtákov do železa


POPIS OVLÁDACÍCH ČASTÍ

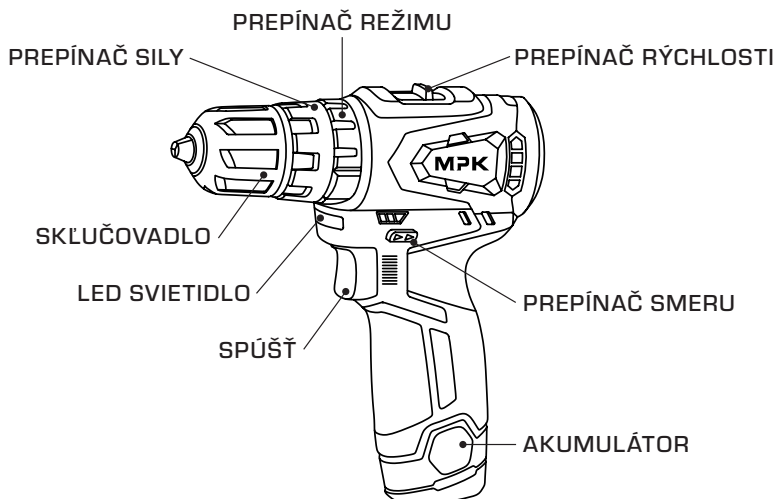


NABÍJANIE BATÉRIE

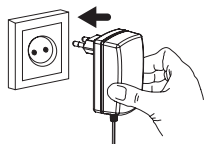

1. Zasuňte zástrčku nabíjacej jednotky do sieťovej zásuvky

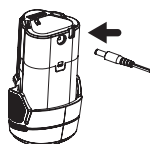

2. Zasuňte konektor do nabíjacieho adaptéru akumulátora

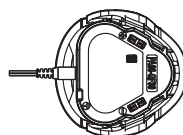

3. Počas nabíjania svieti červená LED ikona, po nabití svieti zelená LED

Uhradený recyklačný poplatok vo výške 0,15 € s dph určený na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu skupiny 5.14.1

UPOZORNENIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržovanie pokynov a upozornení môže mať za následok úraz, požiar alebo vážne zranenie. Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE AKUMULÁTOROVÚ PRÍKLEPOVÚ VŔTAČKU

- Nadmerným tlakom na nástroj vŕtanie neurýchlite, nadmerný tlak vedie len k poškodeniu hrotu vrtáka, zníženiu účinnosti nástroja a skráteniu jeho životnosti.
- Malé diely vždy upínajte do zveráka.
- Pri skrutkovaní sa uistite, že skrutkovací bit je vložený priamo v hlave skrutky.
- Na čistenie náradia nepoužívajte benzín, riedidlo ani alkohol.
- Počas vŕtania používajte chrániče sluchu.
- Elektrické náradie pri práci držte len za izolované úchopové povrchy.
- Nepribližujte ruky k otáčajúcim sa častiam.
- Pri vŕtaní buďte opatrní, keď vrták začne prenikať do obrobku.
- Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru.
- Nedotýkajte sa vrtáka alebo obrobku ihneď po úkone.
- Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté.

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržiavajte pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený.
- Nepoužívajte akumulátorový vŕtací skrutkovač vo výbušnom prostredí.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom omamných látok.
- Používajte ochranné pomôcky (okuliare, prilbu, rukavice, respirátor, protišmykovú obuv).
- Počas kontroly funkčnosti nástroja skontrolujte, či je nástroj vypnutý a akumulátor vybratý.
- Noste pracovné oblečenie bez výstupkov a nenoste voľné oblečenie ani šperky.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Jednotku akumulátora nerozoberajte.
- Akumulátor neskratujte.
- Neskladujte jednotku akumulátora v obale s inými kovovými predmetmi.
- Nabíjačku nevystavujte vode ani dažďu.
- Akumulátor nespalujte, aj keď je poškodený alebo opotrebovaný.
- Batériu nabíjajte pri teplotách nad 0 °C a pod 45 °C.
- Nepoužívajte poškodený akumulátor.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.

DODATOČNÉ UPOZORNENIA

- Vždy noste ochranné okuliare pri používaní nástroja.
- Používajte ochranné rukavice.
- Zaistite vrtný materiál.
- Pred montážou alebo výmenou príslušenstva odpojte akumulátor.
- Nepoužívajte otupené bity a príslušenstvo.
- Nepúšťajte vrtačku, keď ju nosíte na boku.

INFORMÁCIA PRE LEKÁRA

Elektrolyt batérie sa skladá zo zmesi tekutých organických uhličitanov a solí lítia. Ak príde ku kontaktu pokožky s obsahom batérie, miesto ihneď umyte silným prúdom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí vyplachujte oko vodou po dobu 15 minút a urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

Tento návod si dôkladne prečítajte a uschovajte na budúce použitie.

Distribútor:

MP KOVANIA s.r.o.

Nová Rožňavská 1

83104 Bratislava

IČO: 45406804

IČ DPH: SK2022968200

MPK®

handles & accessories